


### FX コンバータのパラメータ設定

[ファイル] - [開く] から右端にある設定ボタンを押します。

[他フォーマットパラメータファイル設定] - [DWG/DXF] をクリックしてください。




次に指定ボタンを押し、

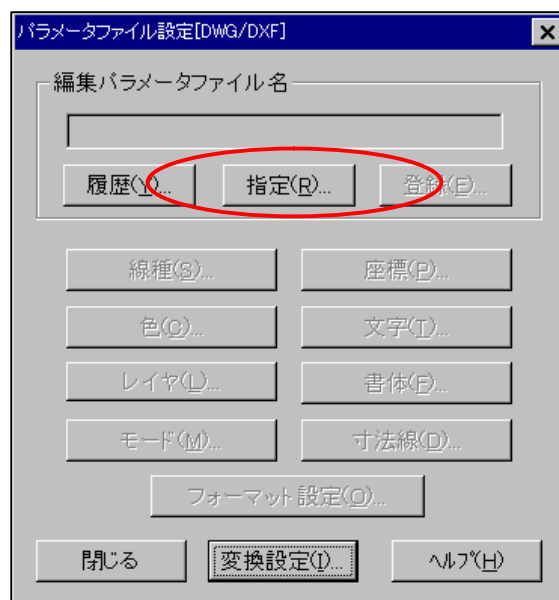



最後に変換設定ボタンを押し、パラメータファイルを指定してください。

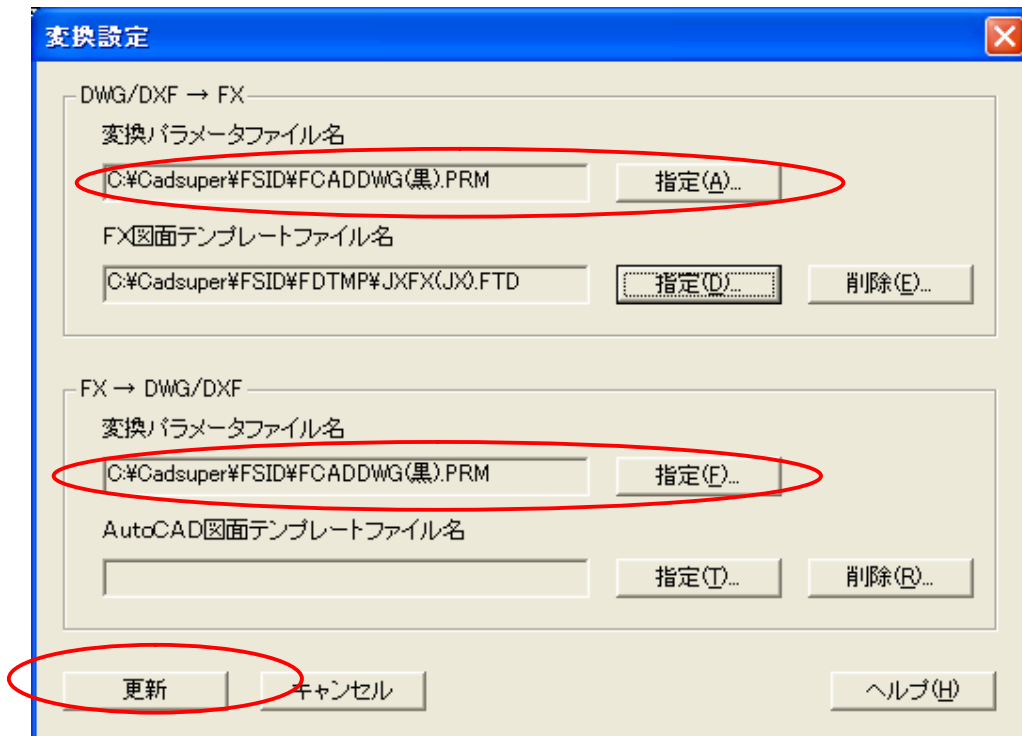

更新ボタンを押して、パラメータファイル設定を閉じてください。

以上で設定を終わりましたので、ドローイングからの DWG/DXF の自動変換が有効になります。