

位置入力

任意の点から移動量を指定して、現在の入力座標を変更することが出来ます。

基準位置の取得方法

基準位置は、下記の3つの方法で取得することが出来ます。


キー	取得できる点
/	マウスポインタに最も近い位置の点、端点、交点を指定できます
=	線分上の点を指定できます
*	現在設定されているポイント・モードで認識される点を指定できます

『/』キーでの位置入力の手順

1. コマンド実行中にカーソルを基準としたい位置に移動します。



2. 点を認識したら、『/』キーを押下します。位置入力ダイアログが開きます。

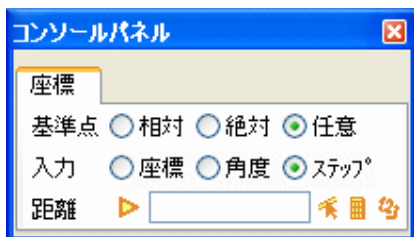

[位置]で X 方向か Y 方向の距離での指定、[角度,距離]で角度と距離での指定が切り替わります。

[位置]で入力した場合、矢印キーを押下すると、指定距離分だけ入力座標が移動します。

[角度,距離] で入力した場合、即座に入力座標が移動します。

