



FX の出力時ペン幅を持たせたい

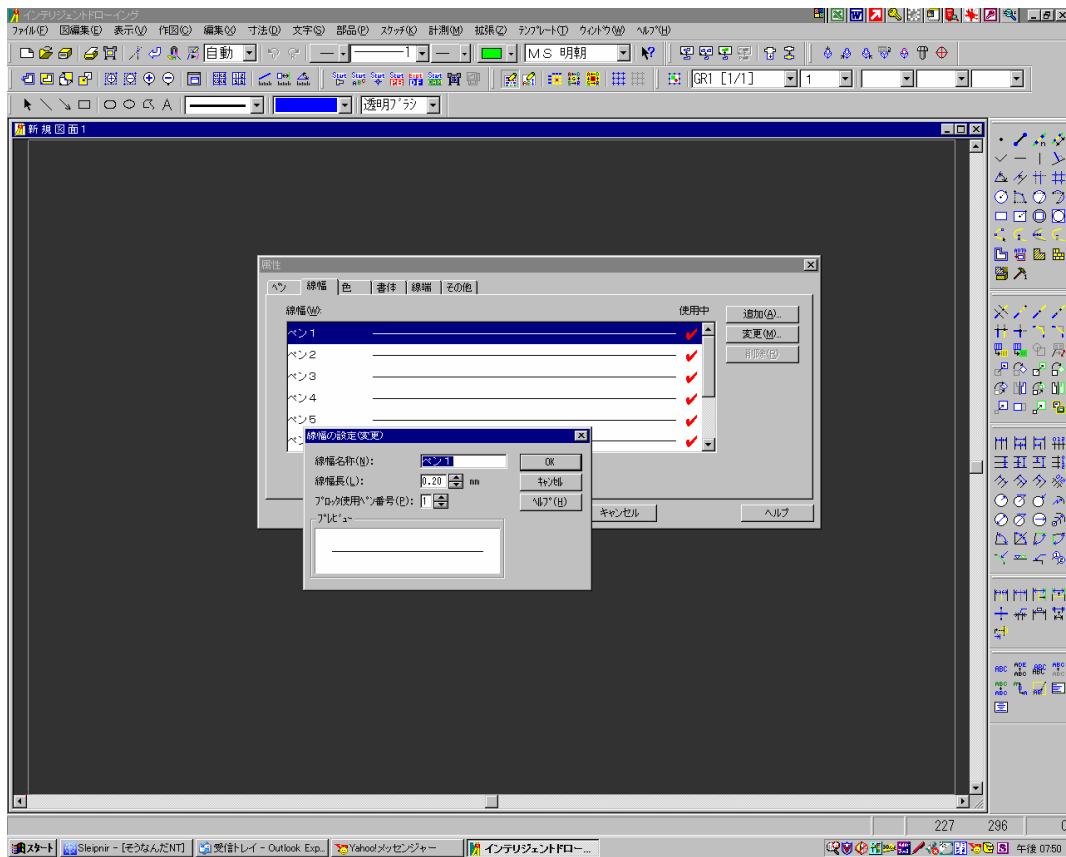

1. FX プリンター出力時は上にあるように図面テンプレートの線幅の設定によります。また、プロッター出力時は線幅のプロッターのペン番号に依存し、ハードウェアでの線幅になります。
プリンター出力時に線幅を有効にしたいが画面上では線幅を持たせたくない場合は以下のようにしてください。
2. ユーザーテンプレートの全般 1 のタブ内にある表示項目、表示線幅ドット数設定で表示線幅の変化単位を一番ペンの線幅以上の数値にしてください。こうする事で画面上の線幅は一番細い線幅表示となります。
3. 線幅値無効モードのチェック項目はチェック外してください。ここでチェックを入れてしまうと、せっかく図面テンプレートで設定した線幅が印刷時無効となります。
下図参照してください。

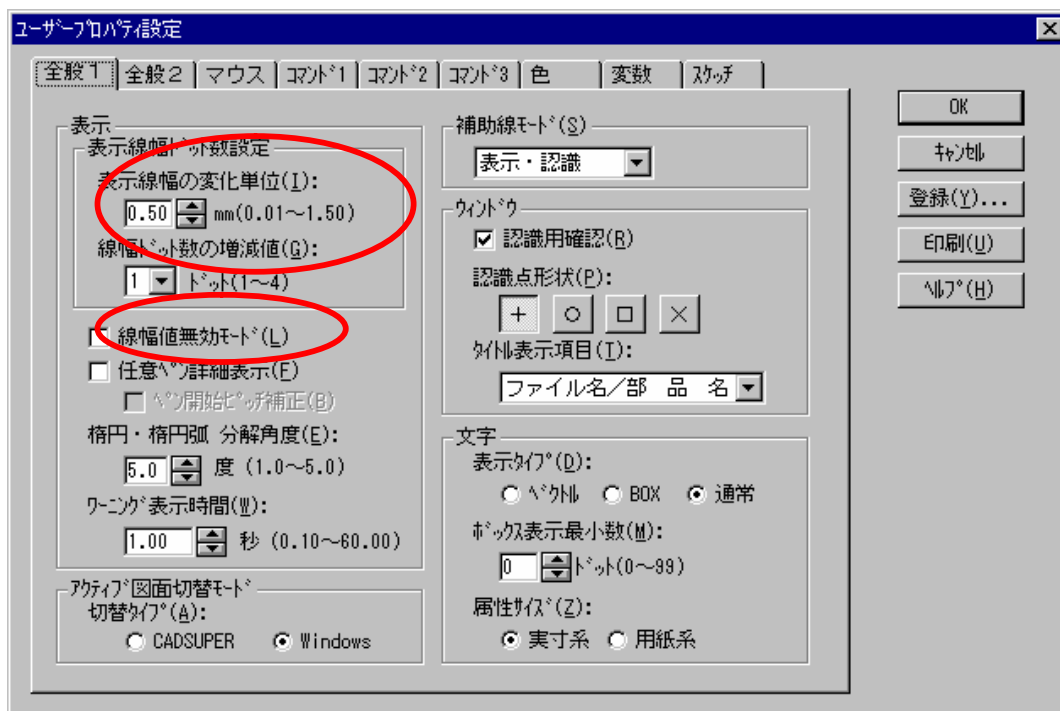

- 最後にユーザーテンプレートを登録し、現在使用していますユーザーテンプレートに上書き登録します。OK を押しダイアログを閉じてください。

※線幅設定は、図面テンプレートですので図面ごとに線幅が違います。同じペン、線幅を使用したい場合は、図面テンプレート登録し、図面テンプレートを使用するか、既存図面を毎回消しながら使用する等しないといけません。