

座標入力

座標入力には、下記の3つの方法があります。

- 数値入力
- 位置入力
- マウスによる座標入力

数値による座標入力


数値指定で座標を入力する方法は、下記の3通りがあります。

- 現在点を基準とした座標入力
- 相対原点を基準とした座標入力
- 絶対原点を基準とした座標入力
- 任意の点を基準として相対距離で座標を入力することが出来ます。

例えば、線分の終点を決定するときの始点のような現在点（最後に入力された点）を基準として、相対距離で座標を決定します。

現在点を基準とした座標入力の手順

1. コマンド実行中に右クリックでポップアップメニューを表示させ、[座標入力…(P)]を選択します。

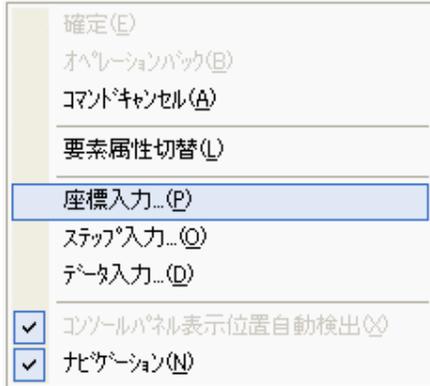

2. 基準点で[任意]を選択します。

[座標]で X 座標と Y 座標での指定、[角度]で角度と距離での指定が切り替わります。

