


プロセスツリー・コマンドプロパティの表示方法

1. [ツール]ー[カスタマイズ]を選択します。

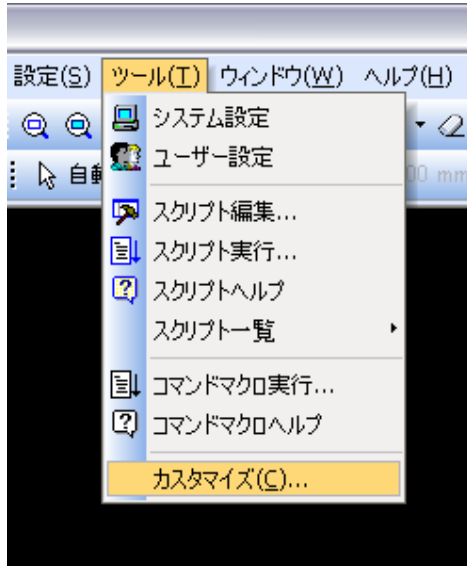

2. ツールバーのタブを選択し、表示したいツールバー名にチェックを付けます。

